



MOTOROLA 150IP-3P  
IP 桌面电话



快速操作指南

## 1. 包装清单

如果您购买了Motorola 150IP-3P，则包装盒中包括以下内容：




## 2. 欢迎使用

### 2.1 桌面支架安装

将桌面支架上的卡扣与电话后部的两个插槽对齐，轻轻将桌面支架向上推入到位（请参阅下图）。

### 2.2 配置电话

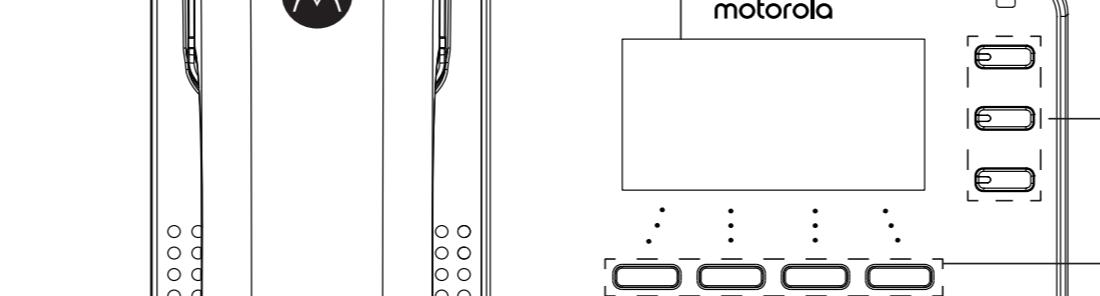

在大多数情况下，您的系统管理员会将新的Motorola 150IP-3P连接到您的办公室IP电话网络。但是，如果是您自己自行设置电话，请按照以下说明进行操作。

- 将话机手柄曲线的一端连接到手柄的RJ-9端口，然后另一端插入话机主机背部的听筒端口。
- 将以太网线的一端连接到话机主机背部的LAN端口；

1. 如果150IP-3P直接连接的网络端口支持PoE（以太网供电）的设备并且已激活，那么话机也会自动激活。
2. 如果电脑需要连接到网络并使用同一条网线，请将连接到电脑的网线一端插入到话机主机背部的PC端口。电脑将通过话机连接到本地的网络。

### 4.1 网络配置

#### 4.1.1 DHCP

您可以通过菜单来配置DHCP以获取网络IP地址。  
DHCP设置如下：

点击菜单>系统设置>高级设置>密码>网络>LAN口

1. 进入设置。
2. 选择DHCP。
3. 点击进入，再点击保存进行保存。
4. 当提示“网络已更新，按确定键重启生效”时，按确定键立即重启。

#### 4.1.2 静态IP

您可以通过菜单来配置静态IP地址。  
静态IP地址设置如下：

点击菜单>系统设置>高级设置>密码>网络>LAN口

1. 进入设置。
2. 选择静态IP。
3. 点击进入，再点击保存进行保存。
4. 当提示“网络已更新，按确定键重启生效”时，按确定键立即重启。

#### 4.1.3 PPPoE

您可以通过菜单来配置PPPOE。  
PPPOE设置如下：

点击菜单>系统设置>高级设置>密码>网络>LAN口

1. 进入设置。
2. 选择PPPOE。
3. 点击进入后输入用户名和密码，再点击保存进行保存。
4. 当提示“网络已更新，按确定键重启生效”时，按确定键立即重启。

### 注意

标有“\*”的字段必须填写。

## 3. 话机概览

### 4.2 配置SIP账号

SIP账号是IP电话通信的基础。

Motorola 150IP-3P支持3个独立的SIP账户。您可以为每个帐号配置不同的SIP服务器。每个线路键可以对应于一个独立的SIP账户。

帐号名称将按照相应键的顺序列出。摘机时选择一个空闲帐号。

帐号名称（已在网页界面配置好）将显示在屏幕上并且会出现拨号音。

#### 4.2.1 创建一个SIP账号

1. 点击菜单>系统设置>高级设置。
2. 输入密码（默认为空密码）。
3. 选择SIP账号。

点击菜单>系统设置>高级设置>密码>网络>LAN口

4. 选择要设置的帐号并配置以下内容参数：
  - 账号激活状态\*：按右导航键或转换键进行激活。
  - 占用线路数：设置使用的线路键数量。默认值为2。
  - 标签：显示在屏幕上的名字。
  - 显示名：拨打电话时对方电话上显示的电话名称。如果为空，将显示用户帐号。

#### 4.2.2 静态IP

您可以通过菜单来配置静态IP地址。

静态IP地址设置如下：

点击菜单>系统设置>高级设置>密码>网络>LAN口

1. 进入设置。
2. 选择静态IP。
3. 点击进入，再点击保存进行保存。
4. 当提示“网络已更新，按确定键重启生效”时，按确定键立即重启。

#### 4.2.3 PPPoE

您可以通过菜单来配置PPPOE。


PPPOE设置如下：

点击菜单>系统设置>高级设置>密码>网络>LAN口

1. 进入设置。
2. 选择PPPOE。
3. 点击进入后输入用户名和密码，再点击保存进行保存。
4. 当提示“网络已更新，按确定键重启生效”时，按确定键立即重启。

### 注意

标有“\*”的字段必须填写。

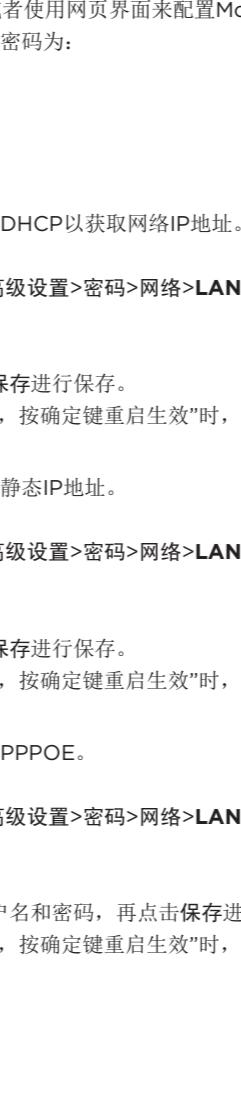

梅州国威电子有限公司已获得官方许可制造、经销及出售该产品。  
MOTOROLA及M字样的标志及其他摩托罗拉商标及商标外观均为摩托  
罗拉公司所有，所有对其的使用必须经摩托罗拉公司官方许可。所有其他  
产品或服务名称均为他们各自所有的财产。©2021 Motorola Mobility  
LLC。保留所有权利。

Motorola 150IP-3P QSG (CN\_Version 4)



## 5. 拨打电话

### 5.1 拨打电话的简单方法

以下是一些使用Motorola 150IP-3P拨打电话的简单方法:

- 使用听筒拨打电话>提起听筒
- 使用免提电话拨打电话>按免提键或线路键
- 使用耳机拨打电话>按耳机键

然后:

1. 您会听到拨号音。
2. 第一个可用线路被占用,该线路的指示灯将持续亮红灯。
3. 输入您要拨打的号码。

### 5.2 重拨

话机支持重拨功能,并列出所有已拨电话号码:

按重拨键可首先列出所有已拨号码,然后再次按重拨键重拨第一个号码,您也可以按向下键滚动到要重新拨打的号码。

### 5.3 从呼叫记录拨号

电话支持从呼叫记录拨号的功能。

1. 在待机屏幕上,按话单软键列出所有通话,按上/下键滚动至要拨打的号码,然后按拨号键。

或者,在待机屏幕上按向上键可选择全部(呼叫)记录,然后使用左键或右键滚动以查看未接号码、已接号码、已拨号码和呼叫前转。最后,选择一个号码,然后按拨号键拨出。

### 5.4 接听电话

接听电话的最简单方法是提起听筒, Motorola 150IP-3P还支持以下选项: 免提或耳机应答。

1. 您可以听到电话的铃声(可以自定义铃声)。
2. 与该号码对应的线路键将点亮并闪烁。

然后:

- 用听筒接听>提起听筒
- 使用免提接听>按免提键或按线路键或接听键
- 用耳机应答>按耳机键

## 6. 重要事项

使用前请先阅读有关安全、处置以及如何设置和使用设备的说明。也请让其他用户阅读这些说明或将内容告知那些用户。保存好本手册,请勿将不带手册的设备提供给第三方。

### 警告:

出现电源电力故障时,本设备将无法运行。

### 6.1 重要安全信息

按照下列安全防范措施使用电话,以降低火灾、触电危险,避免人身及财产受损。

- 保持所有电话狭缝及接口的畅通。勿将电话放置在加热器或是散热器上。确保安装现象保持适当的空气流通。
- 勿在下雨的地方或是站在水里的时候使用电话。
- 勿在靠近水源的地方使用电话(例如:在浴盆附近、厨房洗涤盆附近或游泳池附近)。
- 勿在电源线上放置东西。布置好电源线以防被踩踏。
- 勿在产品的小缝隙处插入任何物体以防导致火灾或是电击。
- 在清洁前将产品从电源插座上拔出。勿使用液体或是喷雾清洁剂。用湿布清洁。

- 勿拆卸本产品。如果需要任何服务或是维修,请在使用说明书中找出客服热线,联系客服中心为您服务。
- 电源插座或其引出线不可超负载使用。
- 避免在雷雨天气下使用。使用过浪涌电压保护器保护设备。
- 煤气(天然气)泄漏时报警不要使用此电话,特别是不要在泄漏范围内使用。

### 6.2 安装指引

- 阅读并理解所有的安装指引并存放好说明书以供日后参考。
- 遵守所有产品的警告及指示标志。
- 勿在浴盆、水槽或是淋浴喷头附近安装产品。
- 按产品标签上所示的电源功率要求使用。如果您对家里所供应的电源不确定,请与您的电力供应商或是当地供电部门磋商。
- 勿将本产品放置于不稳固的手推车、台面或是桌子上。这会使产品跌落导致严重损坏。
- 只能设置说明书上所提到的相关控制参数,其它参数不正确的设置会损坏机器,而且需要做大量的工作以恢复产品的正常运作。
- 仅用附带的电源设备。使用其它电源设备将可能导致产品受损。
- 勿将电话的主机座放置于电视、微波炉或是录影机等电器附近以避免干扰。

### 警告:

手柄含有一块磁铁,它的听筒可能会吸附一些危险物品,比如针或销。每次使用前请确保手柄未吸附此类物品。

### 6.3 符合安全特低电压(SELV)标准

输入/输出连接的安全性符合安全特低电压(SELV)标准的要求。

### 警告:

为避免触电,请勿将安全超低电压(SELV)电路连接到电话网络电压(TNV)电路。局域网(LAN)端口包含SELV电路,公共交换电话网(PSTN)端口包含TNV电路。而有些LAN和PSTN端口都使用RJ-45接口。连接电缆时要小心。

### 6.4 使用外部设备

当您将外部设备连接到Motorola 150IP-3P电话机使用时,请注意以下信息:

梅州国威建议使用高质量的外部设备(如耳机),以屏蔽不必要的射频和音频信号。

根据这些外部设备的质量以及它们与其他设备(如移动电话或双向收音机)的接近程度,仍有可能会出现一些音频噪音。在此情况下,梅州国威建议您采取以下一项或多项措施:

- 移动外部设备以远离射频和音频信号源。
- 外部设备布线时,请远离射频和音频信号源。
- 为外部设备使用屏蔽电缆,或使用屏蔽性能和连接器更佳的电缆。
- 缩短外部设备电缆的长度。
- 将铁氧体或其他同类设备应用在外部设备的电缆上。

梅州国威无法保证系统的性能,因为梅州国威无法控制外部设备及其电缆和连接器的质量。当使用高质量的电缆和连接器连接适当的设备时,系统将运行良好。

### 6.5 清洁方法

- 请用稍微润湿的布(勿使用湿布)或抗静电抹布清理主机(或充电器)。
- 切勿使用家具光亮剂,否则可能造成产品损坏。此外请勿使用干布擦拭,因为可能产生静电现象。

### 6.6 环境相关信息

- 请勿将产品曝露在阳光直射处。
- 在电池充电时或长时间使用后,主机可能会变热。这是正常现象。不过,我们仍建议您不要将产品放在古董或装饰木质家俱上,以避免造成损坏。
- 请勿将产品放置在地毯或其它纤维可能脱落的表面,或将它放置在表面通风不良的位置。

## 7. 消费性电子产品及配件保修

### 7.5 不包括项目

正常磨损。定期维修,修复及更换因正常使用导致磨损的部件不在保修范围之内。

电池。本保修仅包括对电池的蓄电能量低于额定功率的80%以下及电池泄漏这两种情况。

### 7.1 保修单涵盖了哪些项目?

#### 6.7.1 关于废弃电子电气设备的指令(WEEE)

根据下面的免责条款,梅州国威承诺:本摩托罗拉品牌产品或其它为配合本产品使用而生产的配件是采用无瑕疵材料及生产工艺制造而成,在下面说明的使用时间内可供给消费者正常使用。本保修单受益人仅为购买者本身,转让无效。

#### 6.7.2 住宅用户的废旧产品处置指示

对于不再使用的产品,请先取出所有电池,再依照您当地管制机关规定的回收程序处置产品。如需进一步的详情,请联系您当地的有关当局或购买此产品的零售商。

#### 6.7.3 商业用户的废旧产品处置指示

商业用户应联系其供货商并查阅购买协议的条款及条件,同时确保未将本产品与其它商业废弃物一起弃置。

#### 6.8 符合性

#### CE

这款Motorola 150IP-3P电话机符合欧洲所有相关指令中与健康、安全和环保相关的基本要求。

### 7.6 如何获取保修服务或是其它信息?

感谢您购买摩托罗拉品牌产品。本产品由摩托罗拉公司授权梅州国威电子有限公司制造。“梅州国威电子有限公司”,简称“梅州国威”,中国广东省梅州市东升工业园AD1区。

电池。本保修仅包括对电池的蓄电能量低于额定功率的80%以下及电池泄漏这两种情况。

### 8. 产品信息

如需获取有关服务或信息,请致电授权服务提供商-梅州国威,客户服务联系 0755-8666 2590,或扫描以下二维码:

### 8.1 安全标准:

• IEC 62368

### 8.2 CE

• 欧盟符合性声明

### 8.3 以太网:

• 2个10M/100M 以太网端口

• 电源: 以太网供电 (PoE), IEEE 802.3af, 零级.

### 注意: 如果不支持以太网供电 (PoE), 您可以单独购买一个下面列出的电源适配器(非标配)。

• 欧盟: Huajin HJ-1201000-EU(零件参照 150\*1286\*9\*000)

• 英国: Huajin HJ-1201000-UK(零件参照 150\*1286\*9\*001)

• 中国: Huajin HJ-1201000(零件参照 150\*1286\*9\*003)

### 8.4 端口:

• 2个RJ45 (8P8C)端口: 1个LAN (局域网)端口, 1个PC端口

### 8.5 工作环境温度

• 工作温度: +32 - 104°F (0 to 40°C)

• 相对湿度: 10% - 90%, 无凝结

• 存储温度: -40 - +140°F (-40 to +60°C)

### 7.7 服务协议

如需了解有关您产品的任何服务协议信息,请联系摩托罗拉授权经销商。

### 覆盖的产品

### 覆盖期限

消费性电子产品  
- (1)年, 从最初的消费者购买之日起计算。

消费性电子配件(电池、电源适配器及电源线)  
90天, 从最初的消费者购买之日起计算。

消费性电子产品及配件的维修及更换  
初次维修后剩余的时间或是90天, 从返还给客户之日起计算, 以较长的时间为准。